

## タッチレールテープサンプル 作成法

問い合わせ/ TEL: 042-720-3752 mail@piano-re.com

(有) ピアノリソースセンター

① 作業するピアノのキーストップレールを外し、テーブルなど平らな場所に置いてください。マスキングテープまたは厚紙をキーストップレールの上に貼ります。これはその原寸長さを測るための作業です。

② <重要!> 両サイド、木ネジ（及びナットネジ）位置ほか中高音すべての位置、各鍵盤の間隔、角度を細い油性ペンなどでテープまたは厚紙に写し取ります。マスキングテープを利用した場合はテープをはがし、もぞう紙などに、写した測定を損なわないように貼り付けてください。

③ <重要!> ストップレールの全長と幅を測定、記録します。

④ <規定のネジを外してテープと共に送る。>

テープはきれいに巻いて、送る時につぶれたりダメージを受けない工夫をします。

レールを止めている端のネジ1本、中央のネジ1本（計2本。木ネジとナットネジのケースが多いと思われます。）を取り外し、②で作り、上記のサンプルテープと共にピアノリソースセンターへ送ってください。これらのネジは完成品と一緒にお返しします。

※ ②で作成したテープ、③で測定した数値を元にタッチレールを作りますので、これらの作業にミスがあると鍵盤上に来るスプリングネジ位置がずれる恐れがあります。両サイド木ネジ位置と中高音ナットネジ位置は慎重に写しとってテープを作成してください。

★ 以下の情報を合わせてお送りください。

ピアノメーカー \_\_\_\_\_ モデル名 \_\_\_\_\_

シリアル番号 \_\_\_\_\_

キーストップレール長さ \_\_\_\_\_ 同幅 \_\_\_\_\_


キーストップレールの端止めは木ネジですか？  
ディスクナットですか？

希望するタッチ軽減グラムの範囲（わかれば） \_\_\_\_\_

注・そのピアノのキーストップレールが通常の位置にない場合は、基本的にご注文をお受けできません。ご了承ください。

<サンプルテープ + ネジ + 情報> 送付先：

〒194-0022 東京都町田市森野4-21-19, TEL : 042-720-3752  
有限会社 ピアノリソースセンター

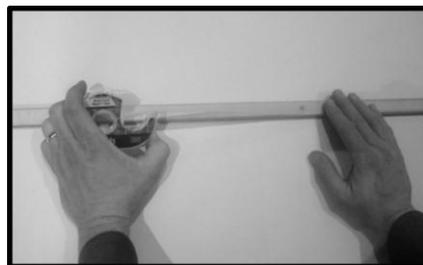


①



②



③

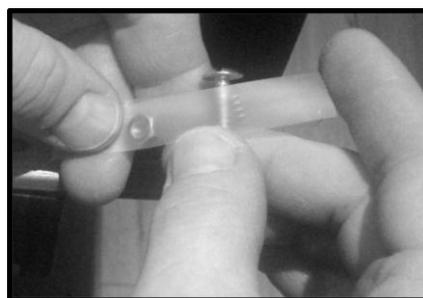

④

